MIBAG
Energiezuführungssysteme
MIBAG AG
Weberrütistrasse 10
Postfach 73
CH-8833 Samstagern

Systèmes de transport d'énergie
Telefon 043 888 1 555
Telefax 043 888 1 556
info@funksteuerungen.ch
www.funksteuerungen.ch

sistematica

Beschreibung	Funksteuerung TREND 8F – Programmierbar
MIBAG Artikel-Nr.	0191361
Code Sender	0191275B (XS141PDSE031B)
Code Empfänger Innenantenne	0191266B (XS182REMI021B)
Code Empfänger Aussenantenne	0191367 (XS182REMI051B)
Code Anschlusskabel	0191359 (XCBLMI411RXX)

1. Lieferumfang

MIBAG
Energiezuführungssysteme
MIBAG AG
Weberrütistrasse 10
Postfach 73
CH-8833 Samstagern

Systèmes de transport d'énergie
Telefon 043 888 1 555
Telefax 043 888 1 556
info@funksteuerungen.ch
www.funksteuerungen.ch

sistematica

2. Anschlusstabelle

PIN Stecker	ADERFARBE	TYP	NAME	FUNKTION
A8	Weiss	O	M.O.	Master Output
A7	Grau /Schwarz	O	E.O.	Emergency Output
B7	Blau	O	OUT 1	EV 1 (Taste Nr. 1)
C7	Braun	O	OUT 2	EV 2 (Taste Nr. 2)
A6	Grau	O	OUT 3	EV 3 (Taste Nr. 3)
B6	Violett	O	OUT 4	EV 4 (Taste Nr. 4)
A5	Pink	O	OUT 5	EV 5 (Taste Nr. 5)
B5	Orange	O	OUT 6	EV 6 (Taste Nr. 6)
A4	Transparent	O	OUT 7	EV 7 (Taste Nr. 7)
B4	Beige	O	OUT 8	EV 8 (Taste Nr. 8)
B8	Rot	S	+ Alim	Stromversorgung 12/24Vdc
B1	Schwarz	S	- Alim	Stromversorgung 0 Vdc

MIBAG
Energiezuführungssysteme
MIBAG AG
Weberrütistrasse 10
Postfach 73
CH-8833 Samstagern

Systèmes de transport d'énergie
Telefon 043 888 1 555
Telefax 043 888 1 556
info@funksteuerungen.ch
www.funksteuerungen.ch

sistematica

3. Funktionsbeschreibung

SYSTEM START:
Starten Sie die Arbeitssitzung durch drücken der grünen **START** Taste.
Mit dem starten des Systems wird eine Funkverbindung mit dem Empfänger hergestellt (CloseLink).
Jetzt können alle Funktion ausgeführt werden.
Der **Emergency Output,** falls vorhanden, aktiviert sich nach System Start.

SYSTEM STOP:
Ende der Arbeitssitzung. Bei folgenden Bedingungen stoppt das System:

- Drücken der **STOP** Taste auf Sender
- Ablauf der automatischen Selbstausschaltung nach xx Minuten (falls vorhanden)
- Funkverbindung (CloseLink) zwischen Sender und Empfänger entfällt

Der **Emergency Output,** falls vorhanden, deaktiviert sich nach System Stop.

Zeit der automatischen Selbstausschaltung: 2 Minuten

Mit diesem System ist es möglich zwei Tasten gleichzeitig zu drücken, wie in der folgenden Tabelle:

Y: möglich N: nicht möglich

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
K1	\	N	N	N	N	N	N	N
K2	N	\	N	N	N	N	N	N
K3	N	N	\	N	N	N	N	N
K4	N	N	N	\	N	N	N	N
K5	N	N	N	N	\	N	N	N
K6	N	N	N	N	N	\	N	N
K7	N	N	N	N	N	N	\	N
K8	N	N	N	N	N	N	N	\

MIBAG
Energiezuführungssysteme
MIBAG AG
Weberrütistrasse 10
Postfach 73
CH-8833 Samstagern

Systèmes de transport d'énergie
Telefon 043 888 1 555
Telefax 043 888 1 556
info@funksteuerungen.ch
www.funksteuerungen.ch

sistematica

4. Anleitung/Einstellung DIP-Switch im Empfänger

Die Ausgänge/Funktionen ob tastend oder rastend (selbsthaltende Funktion) können durch DIP-Switch im Empfänger (gem. Abbildung) eingestellt warden.

Dip-Switch A1-A8 für Tasten EV1 bis EV8
Dip-Switch B1-B8 für Tasten EV9 bis EV16;
Dip-Switch C1-C2 für Tasten EV17 bis EV18.

Dip-Switch C3-C4 Einstellung Time-Out (Zeit der automatischen Selbstausschaltung).

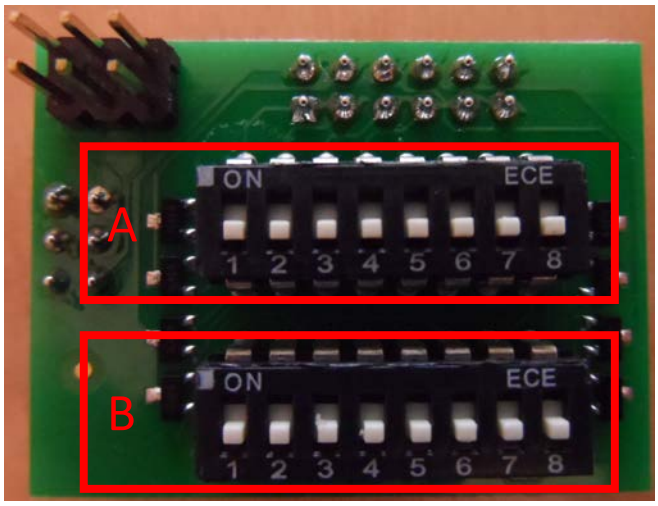

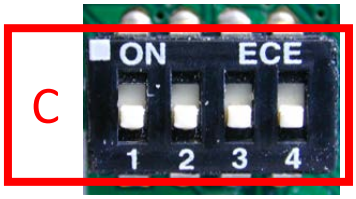

Einstellung Art/Funktion des Ausgangs ob Tastend (Funktion nur solange Taste gedrückt wird) oder Rastend (selbsthaltende Funktion)

A1	EV1
OFF	T
ON	R

A2	EV2
OFF	T
ON	R

A3	EV3
OFF	T
ON	R

A4	EV4
OFF	T
ON	R

A5	EV5
OFF	T
ON	R

A6	EV6
OFF	T
ON	R

A7	EV7
OFF	T
ON	R

A8	EV8
OFF	T
ON	R

B1	EV9
OFF	T
ON	R

B2	EV10
OFF	T
ON	R

B3	EV11
OFF	T
ON	R

B4	EV12
OFF	T
ON	R

B5	EV13
OFF	T
ON	R

B6	EV14
OFF	T
ON	R

B7	EV15
OFF	T
ON	R

B8	EV16
OFF	T
ON	R

C1	EV17
OFF	T
ON	R

C2	EV18
OFF	T
ON	R

C3	C4	Time-Out
OFF	OFF	15 sec.
OFF	ON	2 min.
ON	OFF	15 min
ON	ON	Ohne Selbstausschaltung

MIBAG
Energiezuführungssysteme
MIBAG AG
Weberrütistrasse 10
Postfach 73
CH-8833 Samstagern

Systèmes de transport d'énergie
Telefon 043 888 1 555
Telefax 043 888 1 556
info@funksteuerungen.ch
www.funksteuerungen.ch

sistematica

5. Funktionstabelle

TASTE	FUNKTION	AUSGANG EMPFÄNGER	MODE
START	System Start	E.O. On	-
STOP	System Stop	E.O. Off	-
1	EV 1	OUT 1 + M.O.	M
2	EV 2	OUT 2 + M.O	M
3	EV 3	OUT 3 + M.O	M
4	EV 4	OUT 4 + M.O	M
5	EV 5	OUT 5 + M.O	M
6	EV 6	OUT 6 + M.O	M
7	EV 7	OUT 7 + M.O	M
8	EV 8	OUT 8 + M.O	M

M: Tastende Funktion: Solange die Taste gedrückt wird, bleibt die Funktion/Ausgang aktiv (ON). Beim loslassen der Taste deaktiviert sich der Ausgang.
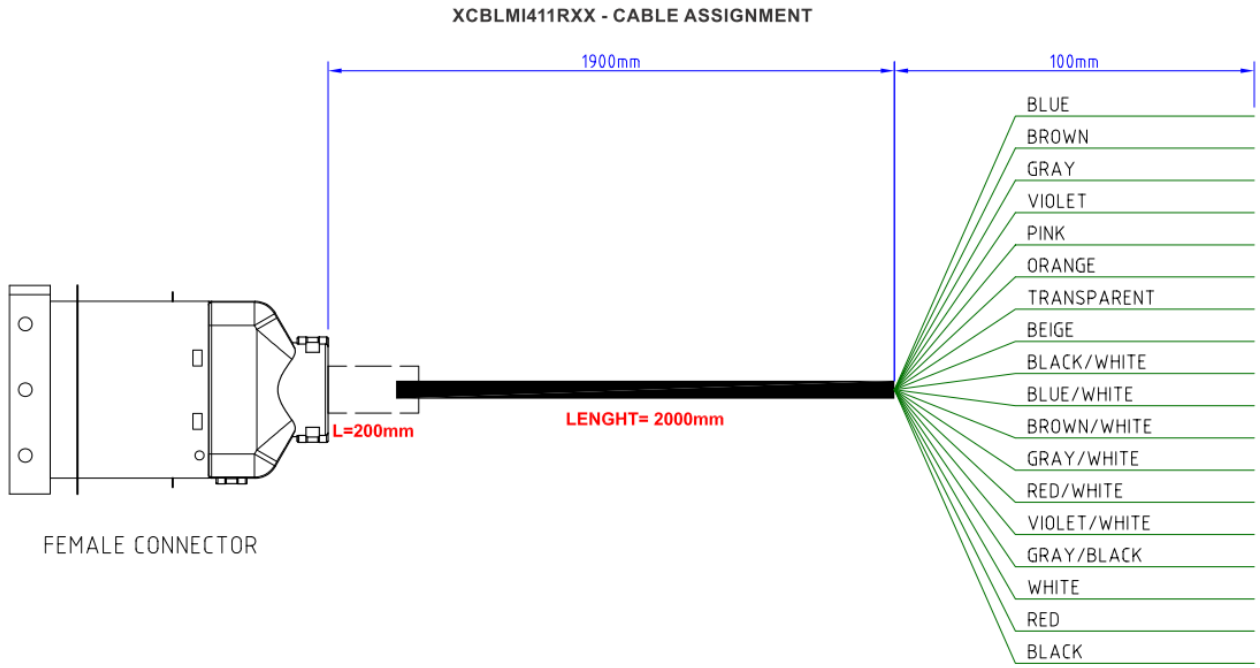
6. Anschlusskabel / Steckverbindung